


4 Montáž

4.4 Rozmery výrobku a rozmery pripojenia

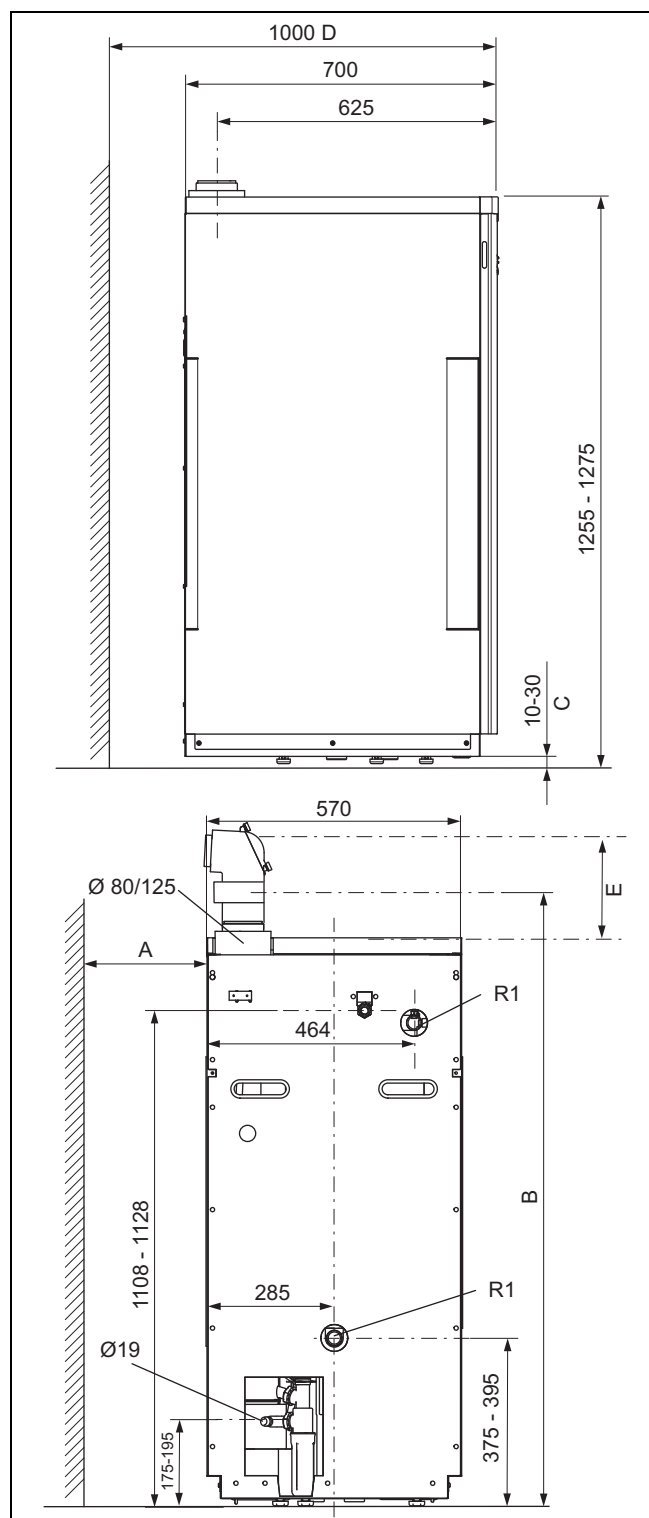

- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | min. 500 mm | D | Požadovaná vzdialenosť od steny |
| B | min. 1 365 mm (pripojenie odťahu spalín s medzikusom s meracím otvorom) | | 300 mm pre príslušenstvo potrubného celku a čerpadla kondenzátu |
| C | Nožičky, výškovo nastaviteľné o 20 mm | E | min. 500 mm |

4.5 Odstupy od horľavých konštrukčných dielov

Odstup výrobku od konštrukčných dielov z horľavých materiálov nie je potrebný, pretože pri menovitom tepelnom výkone výrobku sa nevyskytuje vyššia teplota ako maximálne prípustná teplota 85 °C.



Upozornenie

Dbajte však na to, aby za výrobkom a vedľa výrobku zostal dostatočný voľný priestor, aby bolo možné bezpečne umiestniť odtokové potrubie kondenzátu nad odtokom alebo, ak je to potrebné, aby bolo možné pripojiť čerpadlo kondenzátu. Odtok musí byť viditeľný.

4.6 Vyrovnanie výrobku

- Pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek vyrovnejte výrobok vodorovne, aby bol zabezpečený odtok kondenzátu zo zberača spalín.

4.7 Demontáž / montáž predného krytu

4.7.1 Demontáž predného krytu


1. Potiahnite predný kryt na hornom okraji smerom dopredu.
2. Zdvihnite predný kryt z dolného držiaka.

4.7.2 Montáž predného krytu

- Nasadte predný kryt na dolné držiaky a nechajte predný kryt na hornej strane zaskočiť.

4.8 Demontáž/montáž horného krytu

4.8.1 Demontáž horného krytu

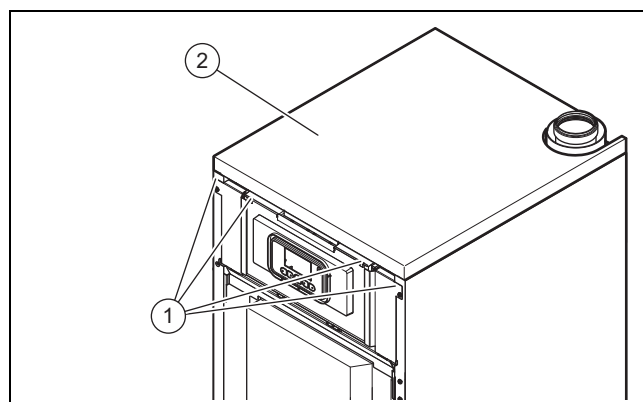

1. Uvoľnite a odstráňte upevňovacie skrutky (1) na plechoch vedľa skriniek elektroniky.
2. Horný kryt (2) nadvihnite vpredu a stiahnite ho smerom dopredu.

4.8.2 Montáž horného krytu

1. Horný kryt nasadte do držiakov bočných stien vzadu a posuňte ho dozadu.
2. Horný kryt zatlačte nadol.
3. Vedľa skrinky elektroniky namontujte dva plechy a upevnite ich upevňovacími skrutkami.